Instrucciones de servicio

Interruptor vibratorio con tubo de prolongación para líquidos

VEGASWING 63

- Dos hilos

Document ID: 29232

Índice

1 Acerca de este documento
1.1 Función ... 4
1.2 Grupo destinatario ... 4
1.3 Simbología empleada ... 4

2 Para su seguridad
2.1 Personal autorizado ... 5
2.2 Empleo acorde con las prescripciones ... 5
2.3 Aviso contra uso incorrecto ... 5
2.4 Instrucciones generales de seguridad ... 5
2.5 Instrucciones de seguridad en el equipo ... 6
2.6 Conformidad CE ... 6
2.7 Conformidad SIL ... 6
2.8 Instrucciones de seguridad para zonas Ex ... 6
2.9 Instrucciones acerca del medio ambiente ... 6

3 Descripción del producto
3.1 Construcción ... 7
3.2 Principio de operación ... 8
3.3 Configuración ... 8
3.4 Almacenaje y transporte ... 9

4 Montaje
4.1 Instrucciones generales ... 10
4.2 instrucciones de montaje ... 13

5 Conectar a la alimentación de tensión
5.1 Preparación de la conexión ... 16
5.2 Pasos de conexión ... 16
5.3 Esquema de conexión para carcasa de una cámara ... 17
5.4 Esquema de conexión - versión IP 66/IP 68, 1 bar ... 19

6 Puesta en marcha
6.1 Información general ... 20
6.2 Elementos de configuración ... 21
6.3 Tabla de funciones ... 21
6.4 Control recurrente y prueba de funcionamiento (SIL, WHG) ... 22

7 Mantenimiento y eliminación de fallos
7.1 Mantenimiento ... 27
7.2 Eliminar fallos ... 27
7.3 Cambiar electrónica ... 28
7.4 Procedimiento en caso de reparación ... 29

8 Desmontaje
8.1 Secuencia de desmontaje ... 30
8.2 Eliminar ... 30

9 Anexo
9.1 Datos técnicos ... 31
9.2 Dimensiones ... 38

29232-ES-141111

Documentación adicional

Información:
En dependencia de la versión dentro del alcance de suministro hay una documentación suplementaria. La misma se puede consultar en el capítulo "*Descripción del producto*".

Instrucciones para accesorios y piezas de repuesto

Consejos:
Para el empleo seguro de su VEGASWING 63 ofertamos accesorios y piezas de repuesto. Las documentaciones correspondientes son:

- 30173 - Módulo electrónico VEGASWING Serie 60
- 34296 - Cubierta de protección climatológica
- 29750 - Racor de retención para VEGASWING 63 sin presión
- 29751 - Racor de retención para VEGASWING 63 16 bar
- 29752 - Racor de retención para VEGASWING 63 64 bar

Estado de redacción:2014-10-08

29232-ES-141111

1 Acerca de este documento

1.1 Función

Este manual de instrucciones suministra las informaciones necesarias para el montaje, la conexión y puesta en marcha, así como instrucciones importantes de mantenimiento y eliminación de fallos Por eso léala antes de la puesta en marcha y consérvela todo el tiempo al alcance de la mano en las cercanías del equipo como parte integrante del producto.

1.2 Grupo destinatario

El presente manual de instrucciones está dirigido a los especialistas capacitados. Hay que facilitar el acceso de los especialistas al contenido del presente manual de instrucciones y aplicarlo.

1.3 Simbología empleada

Información, sugerencia, nota
Este símbolo caracteriza informaciones adicionales de utilidad.

Cuidado: En caso de omisión de ese aviso se pueden producir fallos o interrupciones.

Aviso: En caso de omisión de ese aviso se pueden producir lesiones personales y/o daños graves del equipo.

Peligro: En caso de omisión de ese aviso se pueden producir lesiones personales graves y/o la destrucción del equipo.

Aplicaciones Ex
Este símbolo caracteriza instrucciones especiales para aplicaciones Ex.

Aplicaciones SIL
Este símbolo caracteriza las instrucciones para la seguridad funcional especialmente importantes para aplicaciones relevantes de seguridad.

- **Lista**
  El punto precedente caracteriza una lista sin secuencia obligatoria

→ **Paso de procedimiento**
Esa flecha caracteriza un paso de operación individual.

1 **Secuencia de procedimiento**
Los números precedentes caracterizan pasos de operación secuenciales.

Eliminación de baterías
Este símbolo caracteriza indicaciones especiales para la eliminación de baterías y acumuladores.

29232-ES-141111

2 Para su seguridad

2.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en este manual de instrucciones pueden ser realizadas solamente por especialistas capacitados, autorizados por el operador del equipo.

Durante los trabajos en y con el instrumento siempre es necesario el uso del equipo de protección necesario.

2.2 Empleo acorde con las prescripciones

VEGASWING 63 es un sensor para la detección de nivel.

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicación se encuentran en el capítulo "*Descripción del producto*".

La confiabilidad funcional del instrumento está garantizada solo en caso de empleo acorde con las prescripciones según las especificaciones en el manual de instrucciones del instrumento así como las instrucciones suplementarias.

Por motivos de seguridad y de garantía, las manipulaciones en el equipo que excedan las operaciones descritas en el manual de instrucciones deben ser realizadas exclusivamente por el personal autorizado del fabricante. Quedan estrictamente prohibidas las remodelaciones o las modificaciones realizadas por cuenta propia.

2.3 Aviso contra uso incorrecto

En caso de empleo inadecuado o contrario a las prescripciones se pueden producir riesgos de aplicación específicos de este instrumento, por ejemplo, un sobrellenado de depósito o daños en las partes del instrumento a causa de montaje o ajuste erróneo.

2.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo corresponde con el estado tecnológico bajo observación de las prescripciones y recomendaciones normales. Solamente puede emplearse en estado técnico perfecto y con seguridad funcional. El operador es responsable por el funcionamiento del equipo sin fallos.

Además, el operador está en la obligación de determinar durante el tiempo completo de empleo la conformidad de las medidas de seguridad del trabajo necesarias con el estado actual de las regulaciones validas en cada caso y las nuevas prescripciones.

El usuario tiene que respetar las instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones, las normas de instalación específicas del país y las normas validas de seguridad y de prevención de accidentes.

Por motivos de seguridad y de garantía, las manipulaciones en el equipo que excedan las operaciones descritas en el manual de instrucciones deben ser realizadas exclusivamente por el personal autorizado del fabricante. Quedan estrictamente prohibidas las remodelaciones o las modificaciones realizadas por cuenta propia.

29232-ES-141111

Además, hay que atender a los símbolos e indicaciones de seguridad puestos en el equipo.

2.5 Instrucciones de seguridad en el equipo

Hay que atender a los símbolos e instrucciones de seguridad puestos en el equipo.

2.6 Conformidad CE

Este equipo cumple los requisitos legales de la norma CE correspondiente. Con la colocación del símbolo CE VEGA confirma la comprobación exitosa. La declaración ce conformidad está en el área de descarga en www.vega.com.

2.7 Conformidad SIL

VEGASWING 63 cumple los requisitos de la seguridad funcional según IEC 61508/IEC 61511. Otras informaciones se encuentran en el manual de seguridad " *VEGASWING Serie 60*".

2.8 Instrucciones de seguridad para zonas Ex

En caso de aplicaciones Ex tener en cuenta las instrucciones de seguridad específicas Ex.Estas forman parte del manual de instrucciones y están anexas a cada equipo con homologación Ex.

2.9 Instrucciones acerca del medio ambiente

La protección de la base natural de vida es una de las tareas más urgentes. Por eso hemos introducido un sistema de gestión del medio ambiente, con el objetivo de mejorar continuamente el medio ambiente empresarial. El sistema de gestión del medio ambiente está certificado por la norma DIN EN ISO 14001.

Ayúdenos a satisfacer esos requisitos, prestando atención a las instrucciones del medio ambiente en este manual:

- Capitulo "*Embalaje, transporte y almacenaje*"
- Capitulo "*Reciclaje*"

3 Descripción del producto

3.1 Construcción

Alcance de suministros

El alcance de suministros comprende:

- Interruptor de nivel VEGASWING 63
- Documentación
  - Este manual de instrucciones
  - Safety Manual "*Seguridad funcional (SIL)*" (opcional)
  - Instrucción adicional "*Conexión roscada de enchufe para para sensores de nivel límite*" (opcional)
  - "*Instrucciones de seguridad*" especificas EX (para versiones Ex)
  - Otras certificaciones en caso necesario

Componentes

Los componentes constructivos de VEGASWING 63 son:

- Tapa de la carcasa
- Carcasa con electrónica
- Conexión al proceso con horquilla vibratoria

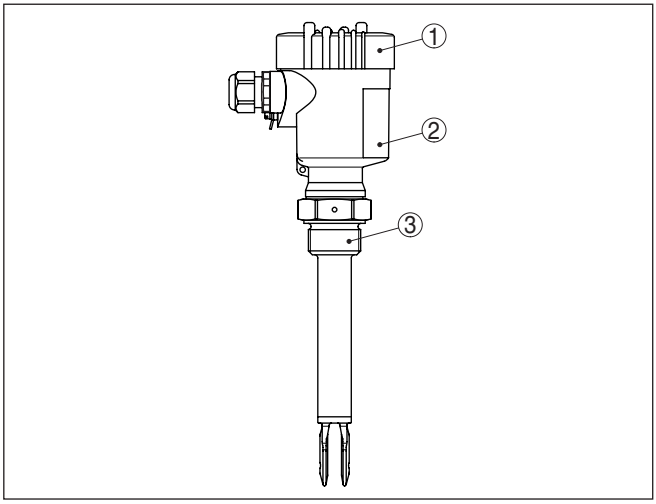

Fig. 1: VEGASWING 63 con carcasa plástica

1 Tapa de la carcasa
2 Carcasa con electrónica
3 Conexión a proceso

Placa de tipos

La placa de tipos contiene los datos más importantes para la identificación y empleo del instrumento.

- Número de artículo
- Número de serie
- Datos técnicos
- Números de artículo documentación
- Certificación SIL (para calificación SIL de fábrica

El número de serie le posibilita, mostrar los datos de suministro del equipo a través de www.vega.com, "*VEGA Tools*" y "*serial number search*". Adicionalmente a la placa de tipos en el exterior del equipo también se encuentra el número de serie en el interior del equipo.

3.2 Principio de operación

Campo de aplicación

VEGASWING 63 es un sensor de nivel con horquilla vibratoria para la detección de nivel.

Está diseñado para el empleo industrial en todas las ramas de la ingeniería de procesos y puede emplearse en líquidos.

Aplicaciones típicas son protección contra sobrellenado y marcha en seco. La pequeña horquilla vibratoria permite el uso en depósitos y tanques de todo tipo. Gracias a su sistema de medición simple y robusto el VEGASWING 63 puede emplearse casi independiente de las propiedades físico -químico de los líquidos.

El mismo trabaja también bajo condiciones difíciles de medición tales como turbulencias, burbujas de aire, formación de espuma, incrustaciones, fuertes vibraciones ajenas o productos variables.

Monitorización de fallo

El módulo electrónico del VEGASWING 63 controla continuamente mediante la evaluación de frecuencia los criterios siguientes:

- Corrosión o deterioro fuerte del diapasón
- Falta de vibraciones
- Rotura de la línea hacia el piezoaccionamiento

Si se reconoce una interrupción de funcionamiento, entonces la electrónica avisa esto al instrumento de acondicionamiento de señal mediante una corriente definida. Adicionalmente se controla la línea de conexión del sensor contra rotura de línea y cortocircuito.

Principio de funcionamiento

La horquilla vibratoria es accionada de forma piezoeléctrica y oscila a su frecuencia mecánica de resonancia de aproximadamente 1200 Hz. Los elementos piezoeléctricos están fijados mecánicamente y por eso no están sometidos a ninguna limitación por choque de temperatura. Si la horquilla vibratoria se cubre de producto, cambia la frecuencia. Este cambio es captado por el módulo electrónico integrado, transmitida como valor de corriente al sistema de evaluación y convertida allí en una instrucción.

Alimentación de tensión

El VEGASWING 63 con sistema electrónico de dos hilos, puede conectarse a diferentes instrumentos de acondicionamiento de señal en dependencia de sus exigencias. Los instrumentos de acondicionamiento de señal adecuados se encuentran en "*Datos técnicos*".

Los datos para la alimentación de tensión están en el capítulo *Datos técnicos*.

3.3 Configuración

El estado de conexión del VEGASWING 63 con carcasa plástica se puede controlar con la carcasa cerrada. En el ajuste básico pueden detectarse productos con una densidad de ≥ 0,7 g/cm³ (0.025 lbs/

in^3). En caso de productos con densidades menores se puede ajustar el instrumento.

En el módulo electrónico se encuentran los elementos de indicación y configuración siguientes:

- Lámpara de control para la indicación del estado de conexión (verde/roja)
- Interruptor DIL para el ajuste de densidad del producto almacenado

3.4 Almacenaje y transporte

Embalaje

Su equipo está protegido por un embalaje durante el transporte hasta el lugar de empleo. Aquí las solicitaciones normales a causa del transporte están aseguradas mediante un control basándose en la norma DIN EN 24180.

En caso de equipos estándar el embalaje es de cartón, compatible con el medio ambiente y reciclable. La sonda de medición se encuentra provista adicionalmente de una capa protectora de cartón. En el caso de versiones especiales se emplea adicionalmente espuma o película de PE. Elimine los desperdicios de material de embalaje producidos a través de empresas de reciclaje especializadas.

Transporte

Hay que realizar el transporte, considerando las instrucciones en el embalaje de transporte. La falta de atención puede tener como consecuencia daños en el equipo.

Inspección de transporte

Durante la recepción hay que comprobar inmediatamente la integridad del alcance de suministros y daños de transporte eventuales. Hay que tratar correspondientemente los daños de transporte o los vicios ocultos determinados.

Almacenaje

Hay que mantener los paquetes cerrados hasta el montaje, y almacenados de acuerdo de las marcas de colocación y almacenaje puestas en el exterior.

Almacenar los paquetes solamente bajo esas condiciones, siempre y cuando no se indique otra cosa:

- No mantener a la intemperie
- Almacenar seco y libre de polvo
- No exponer a ningún medio agresivo
- Proteger de los rayos solares
- Evitar vibraciones mecánicas

Temperatura de almacenaje y transporte

- Temperatura de almacenaje y transporte ver "*Anexo - Datos técnicos - Condiciones ambientales*"
- Humedad relativa del aire 20 … 85 %

4 Montaje

4.1 Instrucciones generales

Idoneidad para las condiciones de proceso

Asegurar, que todas las partes del equipo que están en el proceso, especialmente elemento sensor, juntas de proceso y las conexiones a proceso sean adecuadas para las condiciones de proceso existentes Dentro de ellas se cuenta especialmente la presión de proceso, la temperatura de proceso así como las propiedades químicas de los medios.

Las especificaciones respectivas se encuentran en el capítulo *Datos técnicos* y en la placa de tipos.

Punto de conmutación

Básicamente VEGASWING 63 se puede montar en cualquier posición. Solamente hay que montar el equipo de forma tal que la horquilla vibratoria esté a la altura del punto de conmutación deseado.

La horquilla vibratoria tiene muescas laterales (muescas), que caracterizan el punto de conmutación en montaje vertical. El punto de conmutación se refiere al producto agua en la posición básica del conmutador de densidad ≥ 0,7 g/cm³ (0.025 lbs/in³). Durante el montaje del VEGASWING 63, atender que esas marcas estén a la altura del punto de conmutación deseado. Observar, que el punto de conmutación del equipo se desplaza cuando el producto tiene una densidad diferente al agua 1 g/cm³ (0.036 lbs/in³). Para productos ≤ 0,7 g/cm³ (0.025 lbs/in³) y ≥ 0,5 g/cm³ (0.018 lbs/in³) hay que poner el conmutador de densidad en ≥ 0,5 g/cm³.

Tener en cuenta que el sensor es capaz de detectar espumas con una densidad de ≥ 0,45 g/cm³ (0.016 lbs/in³). Ello puede conducir a conexiones erróneas sobre todo durante el empleo como protección contra marcha en seco.

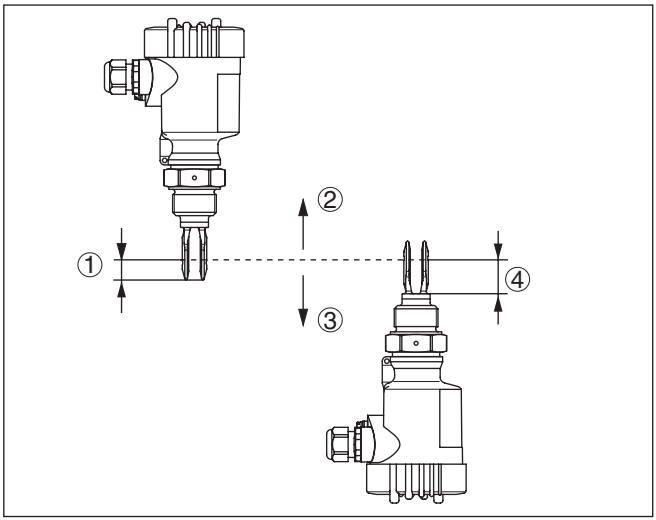

Fig. 2: Montaje perpendicular

1 Punto de conmutación aprox. 13 mm (0.51 in)
2 Punto de conmutación con densidad reducida
3 Punto de conmutación con densidad elevada
4 Punto de conmutación aprox. 27 mm (1.06 in)

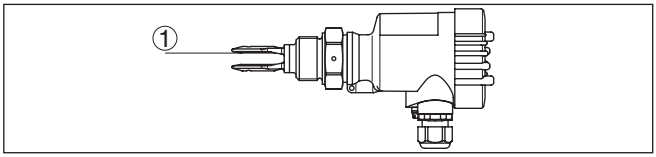

Fig. 3: Montaje horizontal

1 Punto de conmutación

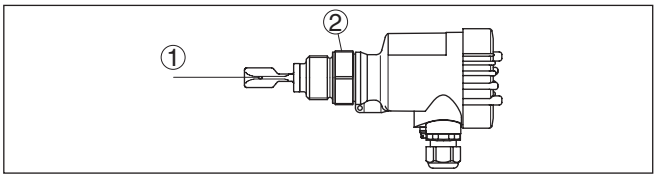

Fig. 4: Montaje horizontal (Posición de montaje recomendada sobre todo para productos adhesivos)

1 Punto de conmutación
2 Marcas arriba en la versión roscada, en las versiones embridadas dirigida hacia los taladros de la brida.

En las versiones embridadas la horquilla está dirigida de la forma siguiente hacia los taladros de la brida.

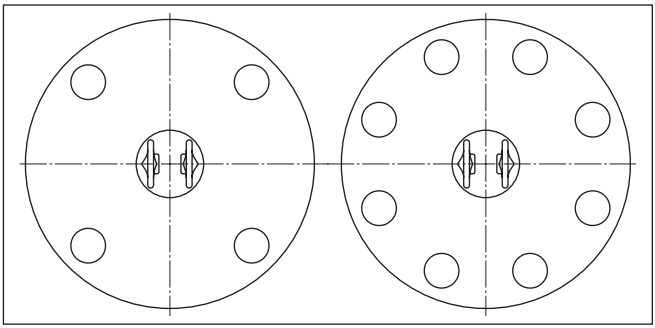

Fig. 5: Posición de la horquilla en versiones embridadas

Humedad

Emplear el cable recomendado (ver capitulo "*Conexión a la alimentación de tensión*") y fije el racor atornillado para cables.

Su equipo se puede proteger adicionalmente contra la entrada de humedad, llevando el cable de conexión hacia abajo antes del racor atornillado para cables. De esta forma puede gotear el agua de lluvia y de condensado. Esto se aplica especialmente en montaje a la intemperie, en lugares donde se calcula con humedad (p. ej., por procesos de limpieza) o en depósitos refrigerados o caldeados.

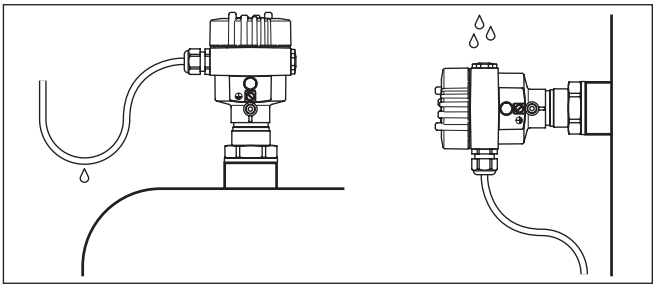

Fig. 6: Medidas contra la entrada de humedad

Transporte

Cuidado:
No fijar VEGASWING 63 a la horquilla vibratoria. Especialmente en las versiones embridadas o entubadas la horquilla vibratoria puede resultar dañada por el peso del equipo. Transportar equipos recubiertos con sumo cuidado, evitando contactos con la horquilla vibratoria.

Quitar el embalaje o la tapa protectora poco antes del montaje

Presión/Vacío

En el caso de presión excesiva o vacío en el depósito hay que sellar la conexión al proceso. Antes del empleo, comprobar si el material de sellado posee la resistencia necesaria respecto al producto y la temperatura de proceso.

La presión máxima permisible se puede tomar del capítulo "*Datos técnicos*" o en la placa de tipos del sensor.

Manipulación

El interruptor limitador vibratorio es un equipo de medición y tiene que ser tratado de forma correspondiente. Una deformación del elemento vibratorio conduce a la destrucción del equipo.

Advertencia:
!La carcasa no puede emplearse para atornillar! El apriete puede causar daños en el sistema mecánico de rotación de la carcasa.

Emplear el hexágono situado en la parte superior de la rosca para atornillar.

4.2 instrucciones de montaje

Racor soldado

VEGASWING 63 tiene un principio de rosca definido. Ello significa, que cada VEGASWING 63 se encuentra siempre en la misma posición de horquilla después del atornillado. Por eso, quitar la junta suministrada de la rosca del VEGASWING 63. Dicha junta plana no hace falta si se emplea racor soldado con anillo en O en la parte frontal.

Favor de considerar, que esos racores soldados no son adecuados para variantes de equipos recubiertos.

Atornillar el VEGASWING 63 hasta el tope en el racor soldado. Incluso antes de la soldadura puede determinarse la posición posterior. Marcar la posición correspondiente del racor soldado. Antes de la soldadura hay que destornillar el VEGASWING 63 y sacar el anillo de goma del racor soldado. El racor soldado se encuentra provisto con una muesca de marca. Soldar los racores soldados con la marca hacia arriba o en la dirección del flujo en las tuberías (DN 32 bis DN 50).

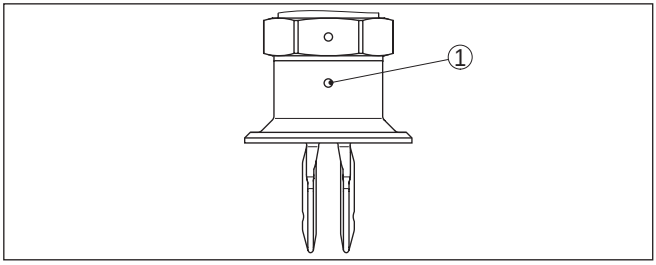

Fig. 7: Marcas en los racores soldados

1 Marca

Productos adhesivos

En caso de montaje horizontal en sólidos adhesivos y densos las superficies de la horquilla vibratoria tiene que estar lo más perpendicular posible, para mantener al mínimo las incrustaciones sobre la horquilla vibratoria. En la versión roscada hay una marca en el hexágono. Con ello puede controlarse la posición de la horquilla vibratoria durante el atornillado. Cuando el hexágono se encuentra asentado sobre la junta plana, se puede girar la rosca media vuelta más todavía. Ello resulta suficiente para alcanzar la posición de montaje recomendada.

En las versiones embridadas la horquilla está dirigida hacia los taladros de la brida.

En caso de productos adhesivos y viscosos la horquilla vibratoria debe sobresalir lo más libre posible del depósito para evitar incrustaciones. Por eso evitar las tubuladuras para bridas y las tubuladuras roscadas en caso de montaje horizontal.

Corriente de llenado del produto

Cuando VEGASWING 63 está montado en la corriente de llenado, pueden producirse conexiones erróneas indeseadas. Por eso, montar VEGASWING 63 en un punto del depósito donde no se puedan producir influencias perturbadoras tales como p. Ej., aberturas de carga, agitadores, etc.

Esto es especialmente valido para los tipos de equipos con tubo largo de extensión.

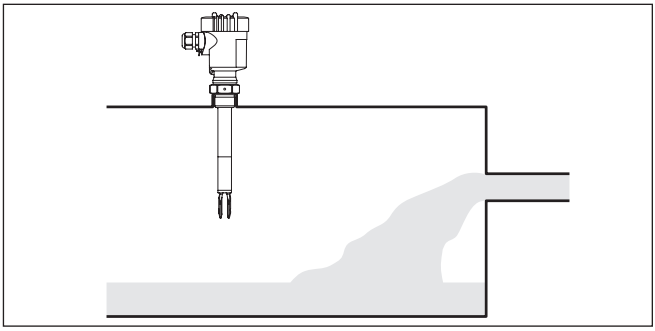

Fig. 8: Corriente de llenado del produto

Corrientes

Para que la horquilla vibratoria de VEGASWING 63 ofrezca la menor resistencia posible durante los movimientos del producto, las superficies de la horquilla vibratoria tienen que estar paralelas al movimiento del producto.

Agitadores

Agitadores, vibraciones del lado de la instalación o similares, pueden provocar que el interruptor limite sea sometido a fuerzas laterales intensas. Por esa razón, no seleccionar el tubo de extensión del VEGASWING 63 demasiado largo, sino comprobar en lugar de ello la posibilidad de montaje de un interruptor límite VEGASWING 61 lateralmente en posición horizontal.

Vibraciones y sacudidas extremas del lado de la instalación, p. ej. producidas por agitadores y corrientes turbulentas en el depósito, pueden excitar el tubo de extensión del VEGASWING 63 a vibrar en resonancia. Ello produce una solicitación elevada del material en la costura de soldadura superior. Si se requiere una versión de tubo más larga, puede ponerse un apoyo o arriostramiento adecuado inmediatamente encima de la horquilla vibratoria para la fijación del tubo de extensión.

Esa medida resulta especialmente valida para aplicaciones en zona Ex categoría 1G o ley sobre el régimen de aguas. Prestar atención a que el tubo, no sea sometido a flexión a consecuencia de esa medida.

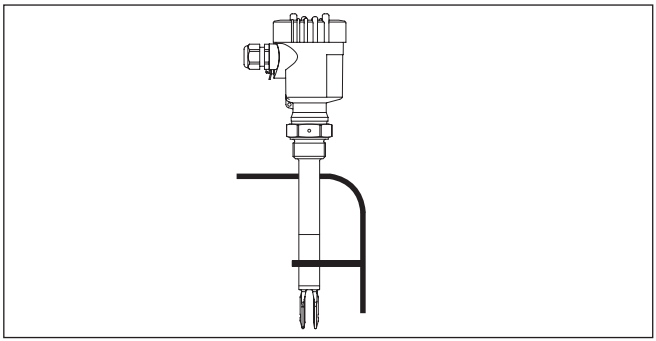

Fig. 9: Soporte lateral del VEGASWING 63

Esmaltado

Tratar los equipos con recubrimiento de esmalte o ECTFE con cuidado especial, evitando golpes y choques violentos. Sacar el VEGASWING 63 del envase poco antes del montaje. Introducir cuidadosamente el VEGASWING 63 en los orificios del deposito previstos para ello, evitando cualquier tipo de contacto con piezas del deposito de bordes agudos.

Paso a prueba de gas

La versión a prueba de gas (Opción) evita una fuga descontrolada del medio mediante una segunda junta. El tiempo de duración de la junta a prueba de gas depende de la resistencia química de los materiales. Ver "*Datos técnicos*".

Cuidado:
Si se detecta (p. Ej. Mediante un aviso de fallo del VEGASWING 63), que ya penetró medio en el elemento vibratorio, hay que cambiar el equipo inmediatamente.

5 Conectar a la alimentación de tensión

5.1 Preparación de la conexión

Prestar atención a las indicaciones de seguridad

Prestar atención fundamentalmente a las instrucciones de seguridad siguientes:

Advertencia:
Conectar solamente en estado libre de tensión.

- La conexión eléctrica tiene que ser realizada exclusivamente por profesionales con la debida formación y que hayan sido autorizados por el titular de la instalación.
- Por principio, conecte el instrumento de manera que sea posible embornar y desembornar sin tensión.

Atender las instrucciones de seguridad para aplicaciones Ex

En áreas con peligro de explosión hay que atender las prescripciones, los certificados de conformidad y de control de tipos correspondientes de los sensores y equipos de alimentación.

Alimentación de tensión

Conecte la tensión de alimentación de acuerdo a los siguientes esquemas de conexiones. Preste atención a las prescripciones generales de instalación durante dicha operación. Por principio, conectar el VEGASWING 63 con la tierra del depósito (PA) o con el potencial a tierra más próximo en caso de depósitos plásticos.Hay un borne de puesta a tierra en un lado de la carcasa del instrumento entre los racores para cables. Dicha conexión sirve para la derivación de cargas electrostáticas. En caso de aplicaciones Ex hay que tener en cuenta las especificaciones de montaje de orden superior para áreas con riesgo de explosión.

Los datos para la alimentación de tensión están en el capítulo *Datos técnicos*.

Cable de conexión

El equipo se conecta con cable comercial de dos hilos sin blindaje. En caso de esperarse interferencias electromagnéticas, superiores a los valores de comprobación de la norma EN 61326 para zonas industriales, hay que emplear cable blindado.

Emplear cable con sección redonda. Un diámetro exterior del cable de 5 … 9 mm (0.2 … 0.35 in) asegura la estanqueidad del racor. Si se emplea cable de otro diámetro o sección, cambiar la junta o emplear un racor atornillado adecuado.

En las áreas protegidas contra explosión emplear solamente racores atornillados para cables homologados para VEGASWING 63.

Cable de conexión para aplicaciones Ex

En el caso de aplicaciones Ex hay que tener en cuenta las especificaciones de montaje correspondientes.

Cerrar todas todas las aberturas de la carcasa de forma normalizada según EN 60079-1.

5.2 Pasos de conexión

En caso de equipos Ex, la tapa de la carcasa puede abrirse solamente si no existe ninguna atmósfera explosiva.

Proceder de la forma siguiente:

1. Destornillar la tapa de la carcasa
2. Soltar tuerca de unión del racor atornillado para cables
3. Pelar aproximadamente 10 cm (4 in) de la envoltura del cable de conexión, quitar aproximadamente 1 cm (0.4 in) de aislamiento a los extremos de los conductores
4. Empujar el cable en el sensor a través del racor atornillado para cables
5. Abrir los terminales con un destornillador
6. Insertar los extremos de los conductores en los terminales según el esquema de conexión.
7. Apretar los terminales con un destornillador
8. Comprobar el asiento correcto de los conductores en los terminales tirando ligeramente de ellos
9. Apretar la tuerca de unión del racores atornillados para cables, la junta tiene que abrazar el cable completamente
10. Atornillar la tapa de la carcasa

Con ello queda establecida la conexión eléctrica.

5.3 Esquema de conexión para carcasa de una cámara

Las figuras siguientes son validas tanto para la versión No Ex como para la versión Exd.

Resumen de carcasas

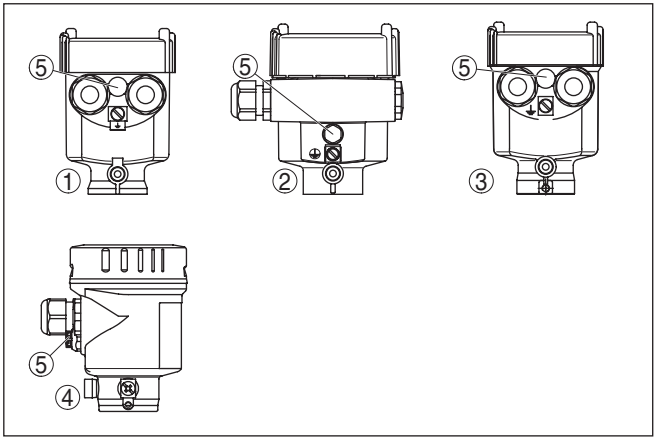

Fig. 10: Variantes de materiales de carcasa de una cámara

1 Plástico (no con EEx d)
2 Aluminio
3 Acero fino (no con EEx d)
4 Acero inoxidable, pulimentado electrolítico (no para EEx d)
5 Elemento de filtro para compensación de presión de aire o tapón ciego en caso de versión IP 66/IP 68, 1 bar (no para EEx d)

Compartimento de la electrónica y de conexiones

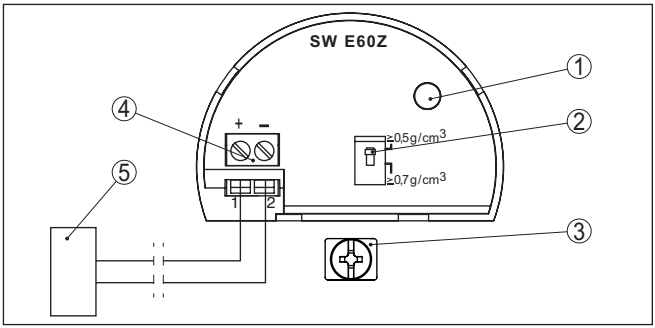

Fig. 11: Compartimento de la electrónica y de conexiones

1 Lámpara de control
2 Interruptor DIL para la conmutación de sensibilidad
3 Terminal de conexión a tierra
4 Terminales de conexión
5 Sistema de evaluación o PLC

Esquema de conexión

Recomendamos la conexión del VEGASWING 63 de forma tal, que el circuito de corriente de conmutación esté abierto en caso de aviso de nivel límite, rotura de línea o fallo (estado seguro).

Para la conexión a un instrumento de acondicionamiento de señal VEGATOR ídem Ex, WGH. El sensor se alimenta con tensión por el VEGATOR.conectado. Otras informaciones se encuentran en el capitulo "*Datos técnicos*", "*Datos técnicos Ex*"se encuentran en las *Indicaciones de seguridad* suministradas.

El ejemplo de conexión es valido para todos los instrumentos de acondicionamiento de señal utilizables.

La lámpara de control en el VEGASWING 63 alumbra generalmente

- rojo - con la horquilla vibratoria cubierta
- verde - en caso de horquilla vibratoria descubierta

Observar la instrucción de servicio del instrumento de acondicionamiento de señal. En *Datos técnicos* se encuentran instrumentos de acondicionamiento de señal apropiados.

Cuando el VEGASWING 63 se emplea en la zona Ex o como parte de una protección contra sobrellenado según la ley alemana sobre el régimen de aguas (WHG), hay que prestar atención a las especificaciones de orden superior de las instrucciones de seguridad y certificaciones de conformidad. Si hay que utilizar el equipo con módulo electrónico SWE60Z EX, SWE60Z EX E1 directamente en la entrada analógica de un PLC, entonces hay que interconectar una barrera de separación adecuada.

29232-ES-141111

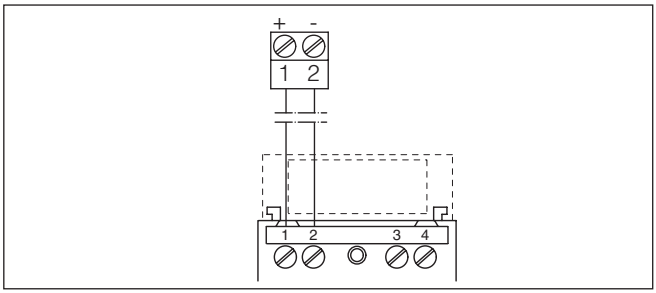

Fig. 12: Esquema de conexión para carcasa de una cámara

5.4 Esquema de conexión - versión IP 66/IP 68, 1 bar

Ocupación de conductores del cable de conexión

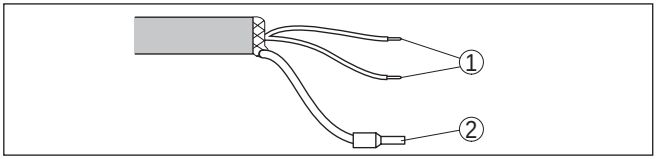

Fig. 13: Ocupación de conductores del cable de conexión

1 pardo (+) y azul (-) hacia la alimentación de tensión o hacia el sistema de evaluación

2 Blindaje

6 Puesta en marcha

6.1 Información general

Las informaciones entre paréntesis se refieren a las ilustraciones siguientes.

Funcionamiento/Construcción

El estado de conexión de la electrónica se puede controlar con la carcasa cerrada en caso de carcasa plástica (Lámpara de control). En el ajuste de fábrica pueden detectarse productos con una densidad de ≥ 0,7 g/cm³ (0.025 lbs/in³). En el caso de productos de baja densidad hay que ajustar el interruptor a una densidad ≥ 0,5 g/cm³ (0.018 lbs/in³).

En el módulo electrónico se encuentran los elementos de indicación y configuración siguientes:

- Lámpara de control (1)
- Interruptor DIL para la conmutación de sensibilidad (2)

Conmutación de modos de operación (A/B)

En el instrumento de acondicionamiento de señal VEGATOR 121, 122 ó 636 Ex, a través del instrumento de acondicionamiento de señal (en caso de empleo en conformidad con la ley alemana sobre el régimen de aguas WHG sólo se permite el modo de funcionamiento A).

Con la conmutación A/B se puede modificar el estado de conmutación. De esta forma puede ajustarse el modo de operación deseado según la tabla de funciones (A- Detección de nivel máximo o protección contra sobrellenado, B - Detección de nivel mínimo o protección contra marcha en seco). En el nstrumento de acondicionamiento de señal se puede modificar también el retardo de conmutación (instrumentos de acondicionamiento de señal 121, 122 ó 636 Ex).

Indicaciones:

Sumergir la horquilla vibratoria del VEGASWING 63 siempre en líquido con el objetivo de prueba. No realizar la prueba de funcionamiento del VEGASWING 63 con la mano. Ello puede conducir al deterioro del sensor.

6.2 Elementos de configuración

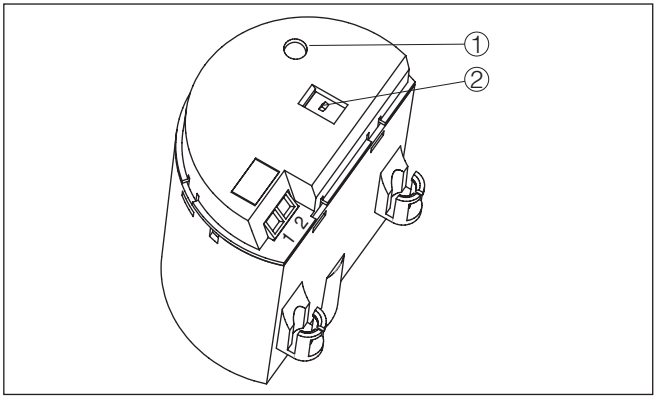

Fig. 14: Módulo electrónico SWE60Z - Salida de dos hilos

1 Lámpara de control (LED)
2 Interruptor DIL para la conmutación de sensibilidad

Lámpara de control (1)

Lámpara de control (LED) para la indicación del estado de conmutación

- verde = horquilla vibratoria descubierta
- rojo = horquilla vibratoria cubierta
- desconectado = interrupción

Conmutación de sensibilidad (2)

Con ese interruptor DIL (2) se puede ajustar el punto de conmutación en líquidos con una densidad entre 0,5 y 0,7 g/cm³ (0.018 und 0.025 lbs/in³). En el ajuste básico pueden detectarse líquidos con una densidad de ≥ 0,7 g/cm³ (0.025 lbs/in³). En el caso de productos de baja densidad hay que ajustar el interruptor a una densidad ≥ 0,5 g/cm³ (0.018 lbs/in³). Los datos relativos a la posición del punto de conmutación se refieren al agua como producto - Valor de densidad 1 g/cm³ (0.036 lbs/in³). En el caso de medios con densidad diferente, dicho punto de conmutación se desplaza en dependencia de la densidad y el tipo de montaje en dirección a la carcasa o al extremo de la horquilla vibratoria.

Indicaciones:
Tener en cuenta que el sensor es capaz de detectar espumas con una densidad de ≥ 0,45 g/cm³ (0.016 lbs/in³). Ello puede conducir a conexiones erróneas sobre todo durante el empleo como protección contra marcha en seco.

6.3 Tabla de funciones

La tabla siguiente ofrece un resumen acerca de los estados de conmutación en dependencia del modo de operación ajustado y el nivel.

		Sensor		Aparato analizador	
Modo de operación en el instrumento de acondicionamiento de señal	**Nivel**	**Corriente de señal - sensor**	**Lámpara de control - Sensor**	**Entrada analógica - control[1)]**	**Lámpara de control instrumento de acondicionamiento de señal**
Modo de operación A Protección contra sobrellenado		aprox. 8 mA	☼ verde	> 3,8 mA < 11,5 mA	☼
Modo de operación A Protección contra sobrellenado		aprox. 16 mA	☼ Rojo	> 12,5 mA < 21,6 mA	○
Modo de operación B Protección contra marcha en seco		aprox. 16 mA	☼ Rojo	> 12,5 mA < 21,6 mA	☼
Modo de operación B Protección contra marcha en seco		aprox. 8 mA	☼ verde	> 3,8 mA < 11,5 mA	○
Aviso de fallo (Modo de operación A/B)	a voluntad	aprox. 1,8 mA	○ Desconectado	≤ 3,6 mA ≥ 21 mA	○

6.4 Control recurrente y prueba de funcionamiento (SIL, WHG)

Informaciones generales

VEGASWING 63 está cualificado para el uso en cadenas de medición nivel SIL2 según IEC 61508 (ejecución redundante, nivel SIL3) y tiene homologación según WHG.

[1)] Electrónica analizada directamente encima de la entrada analógica de un control. (sin instrumento de acondicionamiento de señal)

LRH

La realización del control recurrente de acuerdo con WHG está regulada en la homologación general de inspección de obra, ver el punto 8 de la certificación.

Prestar atención esas homologaciones de orden superior durante el empleo del VEGASWING 63 como parte de una protección contra sobrellenado en correspondencia con la ley alemana sobre el régimen de aguas WHG.

Las siguientes combinaciones de instrumentos cumplen con los requisitos según la ley alemana sobre el régimen de aguas WHG:

VEGASWING 63 Ex con

- Pieza electrónica recambiable SWE60Z EX
- Equipo de evaluación VEGATOR 536Ex, 537Ex y 636Ex, VEGALOG o SPLC (Orientado a la seguridad PLC)

SIL

El sistema de medición puede emplearse para la detección de nivel de líquidos y cumple los requisitos especiales de seguridad técnica.

En una arquitectura monocanal (1oo1D) esto es posible hasta SIL2 y en una arquitectura redundante de canales múltiples, hasta SIL3.

Las siguientes combinaciones de instrumentos cumplen con los requisitos según SIL:

VEGASWING 63 Ex con

- Pieza electrónica recambiable SWE60Z EX
- Equipo de evaluación VEGATOR 636 Ex o SPLC (PLC orientado a la seguridad)

Ejecución - control de funcionamiento

Existen las posibilidades siguientes de ejecución del control de funcionamiento:

1. Llenado del depósito hasta el punto de conmutación
2. Desmontaje del sensor e inmersión en el producto original
3. Interrupción momentánea de la línea de alimentación hacia sensor
4. Accionamiento de la tecla de control en el instrumento de acondicionamiento de señal

1 Llenado del depósito hasta el punto de conmutación
Si esto es posible sin problemas, entonces hay que llenar el depósito hasta el punto de conmutación, observando la reacción correcta del sensor durante esta operación.

2 Desmontaje del sensor e inmersión en el producto original
El sensor se puede desmontar para el control y comprobar el funcionamiento correcto del sensor por inmersión en el producto original.

3 Interrupción momentánea de la línea de alimentación hacia sensor
La prueba de funcionamiento recurrente según IEC 61508 puede realizarse mediante la interrupción momentánea (> 2 segundos) de la línea hacia el sensor. De esta forma arranca la secuencia de comprobación.

Durante esa operación hay que vigilar la precisión de los estados consecutivos de conexión a través de la indicación del SPLC. De esta forma no hay que desmontar el sensor ni hacerlo reaccionar llenando el depósito.

Con los valores de corriente emitidos también puede realizarse la prueba de funcionamiento directamente a través de un PLC o de un sistema de control de proceso.

4 Accionamiento de la tecla de control en el instrumento de acondicionamiento de señal

En la parte frontal del instrumento de acondicionamiento de señal hay integrada una tecla de control embutida. Pulsar la tecla de control por > 2 segundos con un objeto apropiado. De esta forma se inicia la secuencia de comprobación. Durante esa operación hay que vigilar la precisión de los estados consecutivos de conexión a través de los dos LEDs del instrumento de acondicionamiento de señal así como los dispositivos conectados a continuación. De esta forma no hay que desmontar el sensor ni hacerlo reaccionar llenando el depósito.

Control sin llenado o desmontaje del sensor (3, 4)

Esa secuencia de comprobación se aplica, si no se puede modificar la carga del depósito o no se puede desmontar el sensor.

La prueba de funcionamiento recurrente según IEC 61508 puede realizarse pulsando la tecla de control en el instrumento de acondicionamiento de señal correspondiente o mediante la interrupción momentánea (> 2 segundos) de la línea hacia el sensor.

Durante esa operación hay que vigilar la precisión de los estados consecutivos de conexión a través de los dos LEDs del instrumento de acondicionamiento de señal así como los dispositivos conectados a continuación. De esta forma no hay que desmontar el sensor ni hacerlo reaccionar llenando el depósito.

Esto se aplica para VEGASWING 63 con módulo electrónico de dos hilos SWE60Z.

Con los valores de corriente emitidos también puede realizarse la prueba de funcionamiento directamente a través de un PLC o de un sistema de control de proceso.

Para las configuraciones de medición combinadas con la pieza electrónica recambiable de dos hilos SWE60Z EX se puede realizar una prueba de funcionamiento.

Si se emplea para ello un instrumento de acondicionamiento de señal modelo VEGATOR, se puede realizar la comprobación con la tecla de control integrada. La tecla de control está embutida en la placa frontal del instrumento de acondicionamiento de señal. Pulsar la tecla de control por > 2 segundos con un objeto apropiado (destornillador, bolígrafo etc.).

Si el VEGASWING 63 está conectado a un sistema de evaluación o a un PLC, hay que interrumpir para ello la línea de conexión hacia el sensor por un tiempo > 2 segundos. Para ello hay que ajustar el retardo de conmutación en 0,5 s.

Después de soltar la tecla de control o interrupción de la línea de conexión hacia el sensor, puede comprobarse funcionamiento correcto

del dispositivo de medición completo. Durante la prueba se simulan los siguientes estados de operación:

- Aviso de fallo
- Aviso de vacío
- Aviso de lleno

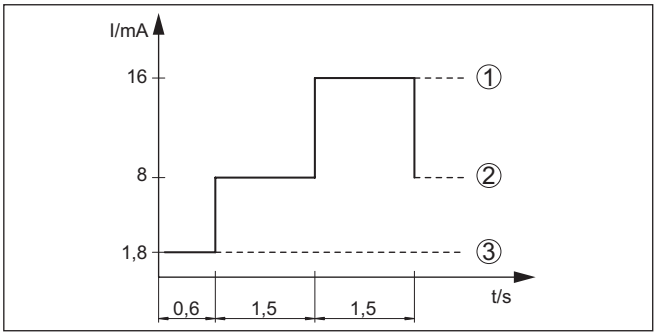

Fig. 29: Diagrama de operaciones de la prueba de funcionamiento

1 Aviso de lleno
2 Aviso de vacío
3 Aviso de fallo

Controlar, si los tres estados de conexión aparecen en el orden correcto y la duración establecida. Si este no fuera el caso existe un error en el dispositivo de medición (ver también la instrucción de servicio del instrumento de acondicionamiento de señal) Tener en cuenta que los equipos conectados a continuación se activan durante la comprobación de funcionamiento. Con ello se puede controlar el funcionamiento correcto del dispositivo de medición completo.

Indicaciones:
Tener en cuenta, que el tiempo de arranque t_A de la alimentación de tensión puede alargar el tiempo hasta la primera conmutación (p. Ej. VEGATOR 636: +1 s)

Secuencia de comprobación

Después de soltar la tecla o después de interrupción momentánea de línea.

Los tiempos especificados se aplican con una tolerancia del ±20 %.

	Corriente del sensor - sensor	Relé de nivel A - Protección contra sobrellenado	Lámpara de control A - protección contra sobrellenado	Relé de nivel B - Protección contra sobrellenado	Lámpara de control B - protección contra sobrellenado	Relé de aviso de fallo	Lámpara de control
1. Aviso de interrupción apróx. 0,6 s + t_A [2)]	< 1,8 mA	sin corriente	○	sin corriente	○	sin corriente	☼

[2)] Tiempo de arranque de la tensión de alimentación

	Corriente del sensor - sensor	Relé de nivel A - Protección contra sobrellenado	Lámpara de control A - protección contra sobrellenado	Relé de nivel B - Protección contra sobrellenado	Lámpara de control B - protección contra sobrellenado	Relé de aviso de fallo	Lámpara de control
2. Aviso de vacío (apróx. 1,5 s)	apróx. 8 mA	accionado	☼	sin corriente	○	accionado	○
3. Aviso de lleno (apróx. 1,5 s)	apróx. 16 mA	sin corriente	○	accionado	☼	accionado	○
4. retorno al estado de funcionamiento actual							☼

Indicaciones:
Durante el empleo como protección contra sobrellenado según la ley alemana de régimen de aguas WHG y empleo en cadenas de medición según IEC 61508 no se permite el modo de operación B.

Evaluación de control (PLC)

Control aprobado
- Señal de interferencia (< 3,6 mA) ≥ 400 ms
- Descubierto apróx. 8 mA) ≥ 1 s
- Cubierto apróx. 16 mA) ≥ 1 s

Test no aprobado
- Señal de interferencia (< 3,6 mA) < 400 ms / ≥ 750 ms
- Descubierto (apróx. 8 mA) < 1 s / ≥ 2 s
- Cubierto (apróx. 16 mA) < 1 s / ≥ 2 s

7 Mantenimiento y eliminación de fallos

7.1 Mantenimiento

En caso de empleo acorde con las prescripciones no se requiere mantenimiento especial alguno durante el régimen normal de funcionamiento.

7.2 Eliminar fallos

Comportamiento en caso de fallos

Es responsabilidad del operador de la instalación, la toma de medidas necesarias para la eliminación de los fallos ocurridos.

Causas de fallo

VEGASWING 63 ofrece una medida elevada de seguridad de funcionamiento. Sin embargo durante el funcionamiento pueden aparecer fallos. Esos fallos pueden tener por ejemplo las causas siguientes:

- Sensor
- Proceso
- Alimentación de tensión
- Evaluación de la señal

Eliminación de fallo

La primera medida es la comprobación de la señal de salida. En muchos casos por esta vía pueden determinarse las causas y eliminar así los fallos.

Línea directa de asistencia técnica - Servicio 24 horas

Si estas medidas no producen ningún resultado, llamar la línea directa de servicio VEGA en casos urgentes al Tel. **+49 1805 858550**.

La línea directa esta disponible durante las 24 horas incluso fuera de los horarios normales de trabajo 7 días a la semana. El soporte se realiza en idioma inglés porque el servicio se ofrece a escala mundial. El servicio es gratuito, solamente se carga la tarifa telefónica local.

Comprobar la señal de conmutación

Error	Causa	Corrección
VEGASWING 63 avisa cobertura sin existencia de cobertura de producto (protección contra sobrellenado) El VEGASWING 63 avisa descubierto con cobertura del producto (protección contra marcha en seco)	Tensión de alimentación demasiado baja	Comprobar tensión de trabajo
	Electrónica defectuosa	Pulsar el conmutador de modos de operación en el instrumento de acondicionamiento de señal. Si el equipo invierte la conexión por esta causa, el elemento vibratorio puede estar cubierto o mecánicamente defectuoso. Si la función de conexión falla nuevamente en el modo de funcionamiento correcto, enviar el equipo a reparación.
		Pulsar el conmutador de modo de operación en el instrumento de acondicionamiento de señal. Si el equipo de medición no conmuta a continuación, el módulo electrónico está defectuoso. Cambiar el módulo electrónico.
	Punto de montaje desfavorable	Montar el equipo en un punto, donde no puedan formarse espacios muertos o burbujas de aire en el depósito.
	Adherencias en el elemento vibratorio	Controlar el elemento vibratorio y las tubuladuras contra adherencias eventuales y eliminarlas.
	Modo de operación falso seleccionado	Ajustar el modo de operación correcto en el instrumento de acondicionamiento de señal (Protección contra sobrellenado, Protección contra marcha en seco). Hay que realizar el cableado de acuerdo con el principio de corriente de reposo.
Lámpara de control intermitente en rojo	Fallo en el elemento vibratorio	Controlar si el elemento vibratorio está dañado o muy corroído.
	Interrupción en la electrónica	Cambiar módulo electrónico
	Equipo defectuoso	Cambiar el equipo o enviarlo a reparación.

Comportamiento después de la eliminación de fallos

En dependencia de la causa de fallo y de las medidas tomadas hay que realizar nuevamente en caso necesario los pasos de procedimiento descritos en el capítulo "*Puesta en marcha*".

7.3 Cambiar electrónica

En caso de un defecto el módulo electrónico puede ser cambiado por el usuario.

En aplicaciones Ex solamente se puede emplear un módulo electrónico con homologación Ex correspondiente.

Todas las informaciones para el cambio de la electrónica están en la instrucción de servicio del módulo electrónico nuevo.

Generalmente todas los módulos electrónicos la serie SW60 se pueden intercambiar entre si. En caso de que Usted desee emplear un módulo electrónico con una señal de salida diferente, hay que hacer la puesta en marcha completa. La instrucción de servicio adecuada, necesaria para estos fines se encuentra en nuestro sitio web.

Indicaciones:
Prestar atención, que las versiones de equipos esmaltados necesitan módulos electrónicos especiales. Esos módulos electrónicos tienen la denominación SW60E o SW60E1.

7.4 Procedimiento en caso de reparación

Formulario de reparación así como informaciones detalladas para el procedimiento se encuentran en www.vega.com/downloads y "*Formularios y Certificados*".

De esta forma nos ayudan a realizar la reparación de forma rápida y sin necesidad de aclaraciones.

Si es necesaria una reparación, proceder de la forma siguiente:

- Llenar y enviar un formulario para cada equipo
- Limpiar el equipo, empacándolo a prueba de rotura
- Colocar el formulario lleno y una hoja de datos de seguridad eventualmente en la parte externa del equipo
- Favor de consultar la dirección para la devolución en la representación de su competencia, que se encuentran en nuestro sitio Web www.vega.com

8 Desmontaje

8.1 Secuencia de desmontaje

Advertencia:
Antes del desmontaje, prestar atención a condiciones de proceso peligrosas tales como p. Ej., presión en el depósito, altas temperaturas, productos agresivos o tóxicos, etc.

Atender los capítulos "*Montaje*" y "*Conexión a la alimentación de tensión*" siguiendo los pasos descritos allí análogamente en secuencia inversa.

En caso de equipos Ex, la tapa de la carcasa puede abrirse solamente si no existe ninguna atmósfera explosiva.

8.2 Eliminar

El equipo se compone de materiales recuperables por establecimiento especializados de reciclaje. Para ello, hemos diseñado la electrónica de fácil desconexión, empleando materiales recuperables.

Directiva WEEE 2002/96/CE
Este equipo no responde a la directiva WEEE 2002/96/CE y las leyes nacionales correspondientes. Llevar el equipo directamente a una empresa especializada de reciclaje, sin emplear para esto los puntos comunales de recogida. Los mismos pueden emplearse solamente para productos de uso privado según la directiva WEEE.

Un reciclaje especializado evita consecuencias negativas sobre el hombre y el medio ambiente, posibilitando la recuperación de materias primas valiosas.

Materiales: ver "*Datos técnicos*"

Si no tiene posibilidades, de reciclar el equipo viejo de forma especializada, consulte con nosotros acerca de las posibilidades de reciclaje o devolución.

9 Anexo

9.1 Datos técnicos

Datos generales

Material 316L equivalente con 1.4404 o 1.4435	
Materiales, en contacto con el producto	
– Conexión a proceso - rosca	316L, Alloy C22 (2.4602)
– Conexión al proceso - brida	316L, 316L plaqueado con Alloy C22, acero esmaltado, 316L recubierto con ECTFE, 316L recubierto con PFA
– Junta del proceso	Klingersil C-4400
– Horquilla vibratoria	316L, Alloy C22 (2.4602), Alloy C4 (2.4610) esmaltado
– Tubo de extensión: ø 21,3 mm (0.839 in)	316L, Alloy C22 (2.4602), Alloy C22 (2.4602) esmaltado, 316L recubierto con ECTFE , 316L recubierto con PFA
Materiales, sin contacto con el producto	
– Carcasa plástica	Plástico PBT (Poliéster)
– Carcasa de fundición a presión de aluminio	Carcasa de fundición a presión de aluminio AlSi10Mg, con recubrimiento de polvo - Base: Poliéster
– Carcasa de acero inoxidable - fundición de precisión	316L
– Carcasa de acero inoxidable, electropulida	316L
– Sello entre la carcasa y la tapa de la carcasa	NBR (Carcasa de acero inoxidable, fundición de precisión), silicona (Carcasa de aluminio/plástico; carcasa de acero inoxidable, electropulida)
– Conductor de fibra óptica en la tapa de la carcasa (plástica)	PMMA (Makrolon)
– Terminal de conexión a tierra	316L
– Adaptador de temperatura (opcional)	316L
Paso a prueba de gas (opcional)	
– Material de soporte	316L
– Sellado de vidrio	Vidrio de borosilicato - Schott N.º 8421
– Contactos	1.4101
– Tasa de fugas de Helio	$< 10^{-6}$ mbar l/s
– Resistencia a la presión	PN 64
Longitud del sensor (L)	
– 316L, Alloy C22 (2.4602)	80 … 6000 mm (3.15 … 236.22 in)
– Alloy C22 (2.4602) esmaltado	80 … 1500 mm (3.15 … 59.055 in)
– 316L, recubierto de ECTFE	80 … 3000 mm (3.15 … 118.11 in)
– 316L, recubierto de PFA	80 … 4000 mm (3.15 … 157.48 in)
Diámetro del tubo	ø 21,3 mm (0.839 in)
Peso	
– Peso del equipo (en dependencia de la conexión a proceso)	apróx. 0,8 … 4 kg (0.18 … 8.82 lbs)

– Extensión de tubería	apróx. 920 g/m (9.9 oz/ft)
Espesor de capa	
– Esmalte	apróx. 0,8 mm (0.031 in)
– ECTFE	apróx. 0,5 mm (0.02 in)
– PFA	apróx. 0,5 mm (0.02 in)
Acabado superficial	
– Estándar	R_a apróx. 3 µm (1.18^{-4} in)
– Versión para alimentos (3A)	R_a < 0,8 µm (3.15^{-5} in)
– Versión para alimentos (3A)	R_a < 0,3 µm (1.18^{-5} in)
Conexiones a proceso	
– Rosca para tubos, cilíndrica (DIN 3852-A)	G¾ A, G1 A
– Rosca para tubos americana, cónica (ASME B1.20.1)	¾ NPT o 1 NPT
– Bridas	DIN a partir de DN 25, ASME a partir de 1"
– Conexiones apropiadas para alimentos	Unión roscada para tubos DN 40 PN 40, Clamp 1" DIN 32676 ISO 2852/316L, Clamp 2" DIN 32676 ISO 2852/316L, cono DN 25 PN 40, Tuchenhagen Varivent DN 50 PN 10
Momento máximo de apriete - Conexión a proceso)	
– Rosca G¾ A, ¾ NPT	75 Nm (55 lbf ft)
– Rosca G1 A, 1 NPT	100 Nm (73 lbf ft)
Paso a prueba de gas (opcional)	
– Tasa de fuga	< 10^{-6} mbar l/s
– Resistencia a la presión	PN 64
Ensayo de alta tensión (Email)	máx. 5 KV

Magnitud de salida

Salida	Salida de dos hilos
Señal de salida	
– vacío (descubierto)	8 mA
– lleno (cubierto)	16 mA
– Aviso de fallo	< 1,8 mA
Posibles instrumentos de acondicionamiento de señal	VEGATOR 636 Ex, VEGATOR 121, VEGATOR 122
Modos de operación (Conmutación a través del instrumento de acondicionamiento de señal)	
– A	Detección de nivel máximo o protección contra sobrellenado/seguro contra sobrellenado
– B	Detección de nivel mínimo o protección contra marcha en seco

Precisión de medición (según DIN EN 60770-1)

Condiciones de referencia y factores de influencia según DIN EN 61298-1

– Temperatura ambiente	+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)
– Humedad relativa del aire	45 … 75 %
– Presión de aire	860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psig)
– Temperatura del producto	+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)
– Densidad del producto	1 g/cm³ (0.036 lbs/in³) (Agua)
– Viscosidad del material de medición	1 mPa s
– Presión superpuesta	0 kPa
– Montaje del sensor	vertical desde arriba
– Selector de densidad	≥ 0,7 g/cm³

Exactitud de medida

Error de medición	± 1 mm (0.04 in)

Influencia de la temperatura de proceso sobre el punto de conmutación

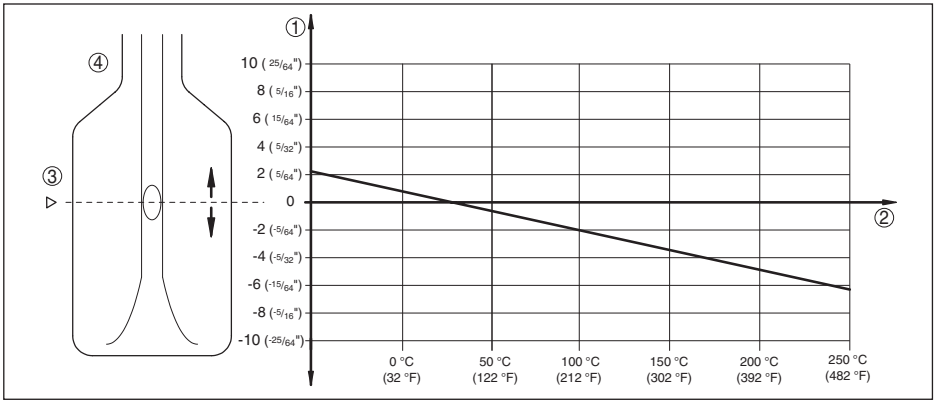

Fig. 40: Influencia de la temperatura de proceso sobre el punto de conmutación

1 *Desplazamiento del punto de conmutación en mm (in)*
2 *Temperatura de proceso en °C (°F)*
3 *Punto de conmutación para condiciones de referencia (Muesca)*
4 *Horquilla vibratoria*

Influencia de la densidad del producto sobre el punto de conmutación

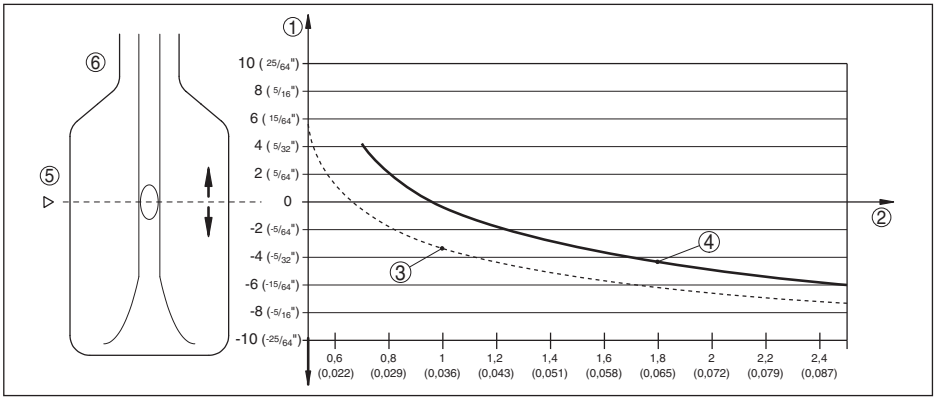

Fig. 41: Influencia de la densidad del producto sobre el punto de conmutación

1 *Desplazamiento del punto de conmutación en mm (in)*
2 *Densidad del producto en g/cm³ (lb/in³)*
3 *Posición del interruptor ≥ 0,5 g/cm³ (0.018 lb/in³)*
4 *Posición de interruptor ≥ 0,7 g/cm³ (0.025 lb/in³)*
5 *Punto de conmutación para condiciones de referencia (Muesca)*
6 *Horquilla vibratoria*

Influencia de la presión de proceso sobre el punto de conmutación

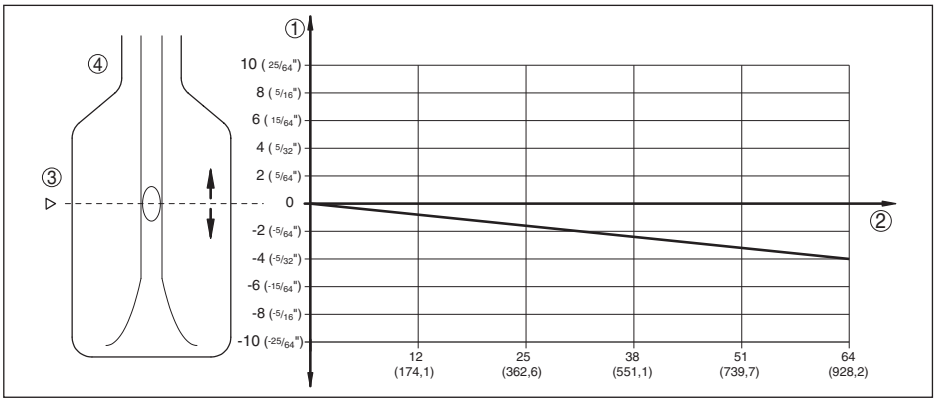

Fig. 42: Influencia de la presión de proceso sobre el punto de conmutación

1 *Desplazamiento del punto de conmutación en mm (in)*
2 *Presión de proceso en bar (psig)*
3 *Punto de conmutación para condiciones de referencia (Muesca)*
4 *Horquilla vibratoria*

Reproducibilidad	0,1 mm (0.004 in)
Histéresis	apróx. 2 mm (0.08 in) con montaje vertical
Retardo de conexión	apróx. 500 ms (on/off)
Frecuencia de medición	apróx. 1200 Hz

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiental en la carcasa	-40 … +70 °C (-40 … +158 °F)
Temperatura de almacenaje y transporte	-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)

Condiciones de proceso	
Magnitud de medición	Nivel límite de líquidos
Presión de proceso	-1 … 64 bar/-100 … 6400 kPa (-14.5 … 928 psig) La presión de proceso depende de la conexión a proceso, p. ej. Clamp o brida (véase los diagramas siguientes)
Presión máxima de prueba	100 bares/10000 kPa (1450 psig) o 1,5 veces la presión de proceso El funcionamiento del equipo está asegurado hasta una presión de servicio de 100 bares/10000 kPa (1450 psig) y a una temperatura de proceso máxima de +50 °C (+122 °F) (sólo en las versiones con rosca).
Temperatura de proceso (temperatura de la rosca o de la brida)	
– VEGASWING 63 de 316L/Alloy C22 (2.4602)	-50 … +150 °C (-58 … +302 °F)
Temperatura de proceso (temperatura de la rosca o de la brida) con adaptador de temperatura (opcional)	
– VEGASWING 63 de 316L/Alloy C22 (2.4602)	-50 … +250 °C (-58 … +482 °F)
– VEGASWING 63 esmaltado	-50 … +200 °C (-58 … +392 °F)
– VEGASWING 63 recubierto con ECTFE	-50 … +150 °C (-58 … +302 °F)
– VEGASWING 63 recubierto con PFA	-50 … +250 °C (-58 … +482 °F)

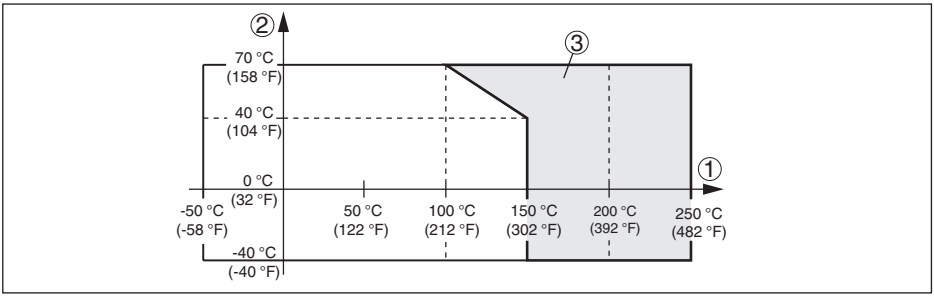

Fig. 43: Temperatura ambiente - Temperatura de proceso

1 Temperatura de proceso en °C (°F)
2 Temperatura ambiente en °C (°F)
3 Rango compensado de temperatura con adaptador de temperatura

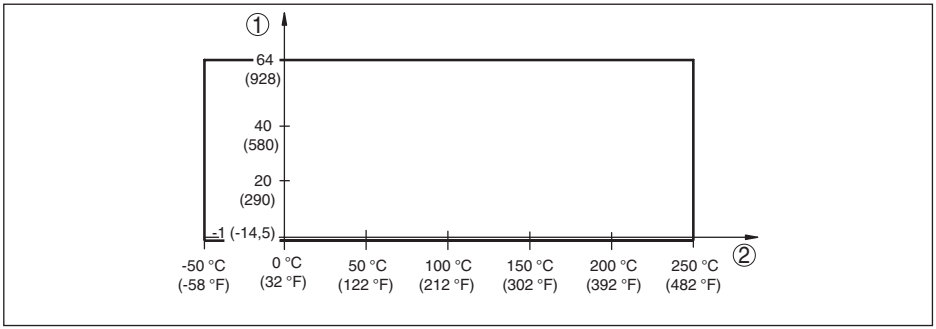

Fig. 44: Temperatura de proceso - Presión de proceso para la posición de interruptor ≥ 0,7 g/cm³ (conmutador de modos de sensibilidad)

1 Presión de proceso en bar (psig)
2 Temperatura de proceso en °C (°F)

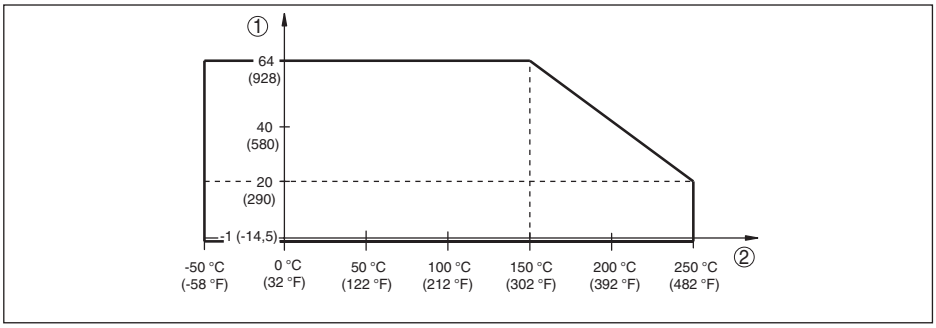

Fig. 45: Temperatura de proceso - Presión de proceso para la posición de interruptor ≥ 0,5 g/cm³ (conmutador de modos de sensibilidad)

1 Presión de proceso en bar (psig)
2 Temperatura de proceso en °C (°F)

Viscosidad - dinámica	0,1 … 10000 mPa s (Condición: con densidad 1)
Velocidad de flujo	max. 6 m/s (con una viscosidad de 10000 mPa s
Densidad	0,7 … 2,5 g/cm³ (0.025 … 0.09 lbs/in³); 0,5 … 2,5 g/cm³ (0.018 … 0.09 lbs/in³) por conmutación
Resistencia a la vibración	
– Carcasa del equipo	1 g a 5 … 200 Hz según EN 60068-2-6 (Vibración en caso de resonancia)
– Sensor	1 g con 5 … 200 Hz según EN 60068-2-6 (vibración en resonancia) con longitud del sensor 50 cm (19.69 in) Con una longitud de sensor > 50 cm (19.69 in) es necesario fijar el tubo de extensión con un soporte apropiado. Ver también las instrucciones de montaje.

Datos electromecánicos - versión IP 66/IP 67 e IP 66/IP 68; 0,2 bar	
Entrada de cables/Enchufe[3]	
– Carcasa de una cámara	– 1 x racor atornillado para cables M20 x 1,5 (Cable: ø 5 … 9 mm), 1 x tapón ciego M20 x 1,5 o: – 1 x Tapón roscado ½ NPT, 1 x Tapón ciego ½ NPT o: – 1 x enchufe (en dependencia de la versión), 1 x tapón ciego M20 x 1,5
Terminales con tornillo	para secciones de conductor hasta 1,5 mm² (AWG 16)

Datos electromecánicos - versión IP 66/IP 68 (1 bar)	
Entrada de cables	
– Carcasa de una cámara	– 1 x racor atornillado para cable IP 68 M20 x 1,5; 1 x tapón ciego M20 x 1,5 o: – 1 x Tapón roscado ½ NPT, 1 x Tapón ciego ½ NPT
Cable de conexión	
– Sección de conductor	> 0,5 mm² (AWG 20)
– Resistencia del conductor	< 0,036 Ω/m (0.011 Ω/ft)
– Resistencia a la tracción	< 1200 N (270 lbf)
– Longitud estándar	5 m (16.4 ft)
– Longitud máxima	1000 m (3280 ft)
– Radio de flexión mín.	25 mm (0.984 in) para 25 °C (77 °F)
– Diámetro aprox.	8 mm (0.315 in)
– Color - PE estándar	negro
– Color - PUR estándar	azul
– Color- Versión Ex	azul

Elementos de configuración	
Conmutador de sensibilidad	
– ≥ 0,5 g/cm³	0,5 … 2,5 g/cm³ (0.018 … 0.9 oz/in³)
– ≥ 0,7 g/cm³	0,7 … 2,5 g/cm³ (0.025 … 0.9 oz/in³)

Alimentación de tensión	
Tensión de trabajo	12 … 36 V DC (a través del sistema de evaluación)

Medidas de protección eléctrica	
Grado de protección	
– Carcasa plástica	IP 66/IP 67 (NEMA 4X)
– Caja estándar de aluminio y acero fino	IP 66/IP 68 (0,2 bar), NEMA 6P[4]

[3] En dependencia de la versión M12 x 1, según ISO 4400, Harting, 7/8" FF.

[4] Condición para la conservación del grado de protección es el cable adecuado.

– Carcasa de aluminio y acero (opcional)	IP 66/IP 68 (1 bar), NEMA 6P
Categoría de sobretensión	III
Clase de aislamiento	II

Homologaciones

Los equipos con homologación pueden tener datos técnicos diferentes en dependencia de la versión.

Para esos equipos hay que considerar los documentos de autorización correspondientes. Los mismos forman parte del alcance de suministros o se pueden descargar de www.vega.com a través de "*VEGA Tools*" y " *Búsqueda de equipo*" así como a través de "*Downloads*" y "*Homologaciones*".

9.2 Dimensiones

Carcasa en grado de protección IP 66/IP 67 e IP 66/IP 68; 0,2 bar

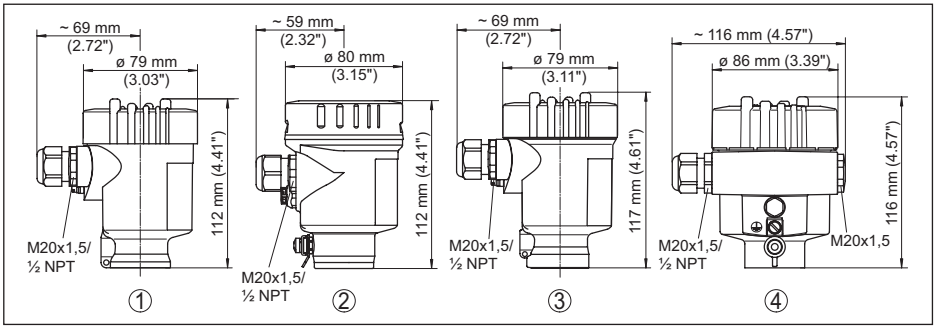

Fig. 46: Versiones de carcasa en grado de protección IP 66/IP 67 e IP 66/IP 68; 0,2 bar

1 *Carcasa plástica*
2 *Carcasa de acero inoxidable, electropulida*
3 *Carcasa de acero inoxidable, fundición de precisión*
4 *Carcasa de aluminio*

Carcasa en grado de protección IP 66/IP 68 (1 bar)

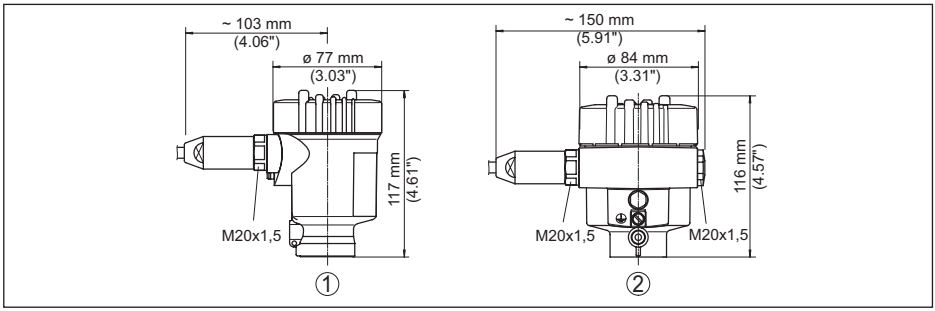

Fig. 47: Variante de carcasa en grado de protección IP 66/IP 68 (1 bar)

1 *Carcasa de acero inoxidable, fundición de precisión*
2 *Carcasa de aluminio*

VEGASWING 63

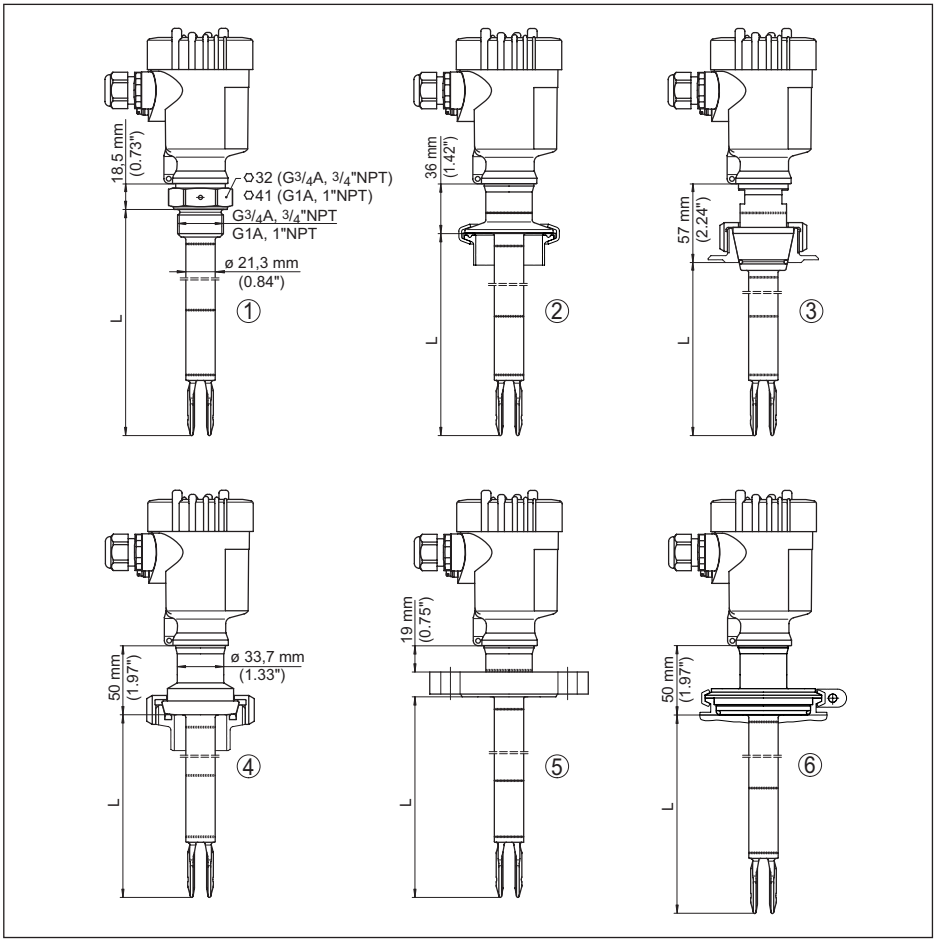

Fig. 48: VEGASWING 63

1 Rosca
2 Clamp
3 Cono DN 25
4 Unión roscada DN 40
5 Brida
6 Tuchenhagen Varivent
L = Longitud del sensor, ver capítulo "Datos técnicos"

VEGASWING 63, opciones

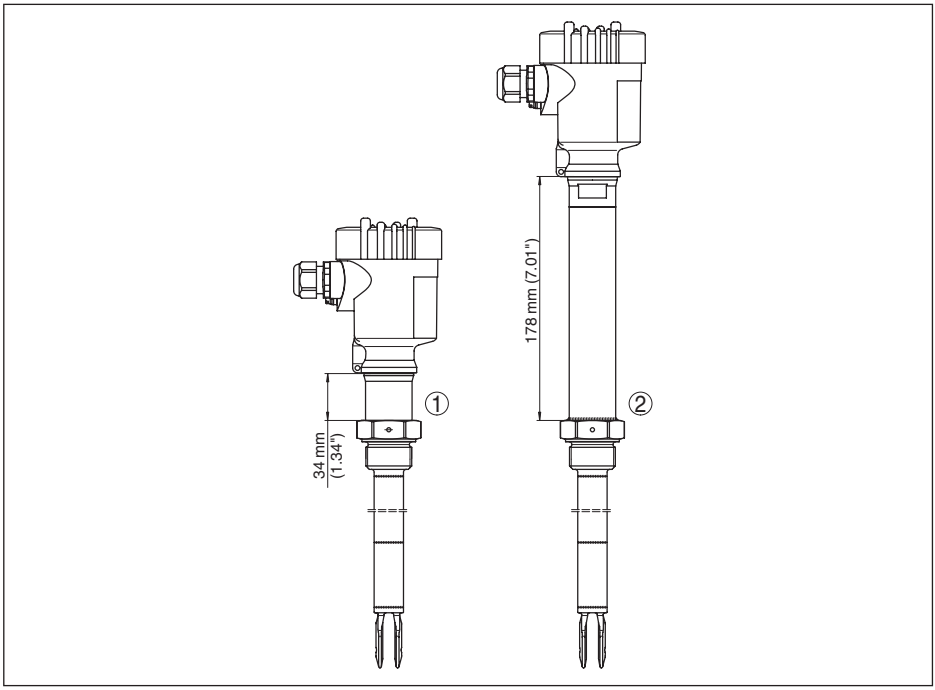

Fig. 49: Opciones

1 Paso a prueba de gas
2 Adaptador de temperatura

9.3 Derechos de protección industrial

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站<www.vega.com。

9.4 Marca registrada

Todas las marcas y nombres comerciales o empresariales empleados pertenecen al propietario/ autor legal.

Fecha de impresión:

Las informaciones acera del alcance de suministros, aplicación, uso y condiciones de funcionamiento de los sensores y los sistemas de análisis corresponden con los conocimientos existentes al momento de la impresión.
Reservado el derecho de modificación

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2014

29232-ES-141111

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Alemania

Teléfono +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-Mail: info.de@vega.com
www.vega.com